



2.

Boquillas y juntas para recubrimientos cerámicos, porcelanatos y piedras naturales

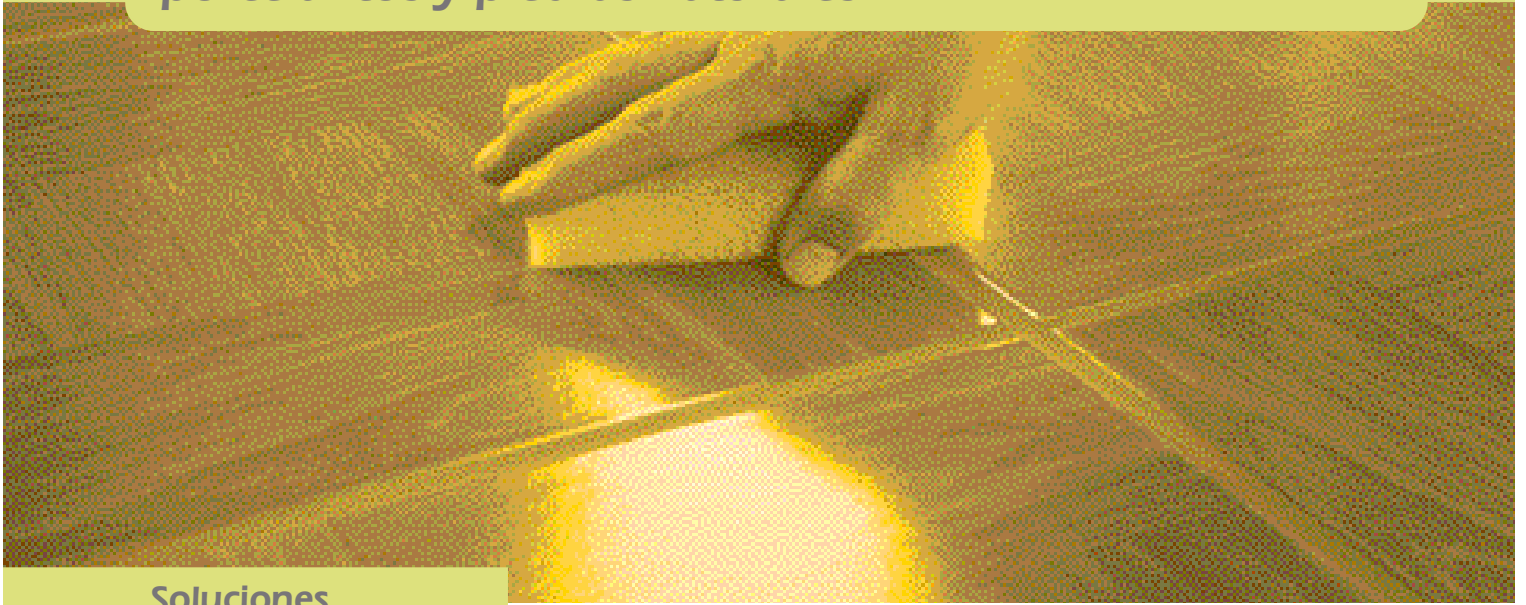


Soluciones

- ¿Cómo emboquillar correctamente entre las piezas rectificadas?
- ¿Cómo emboquillar correctamente instalaciones con boquilla de medida variable?
- ¿Cómo emboquillar correctamente instalaciones usando boquilla con arena?
- ¿Cómo emboquillar correctamente instalaciones usando boquilla epóxica?

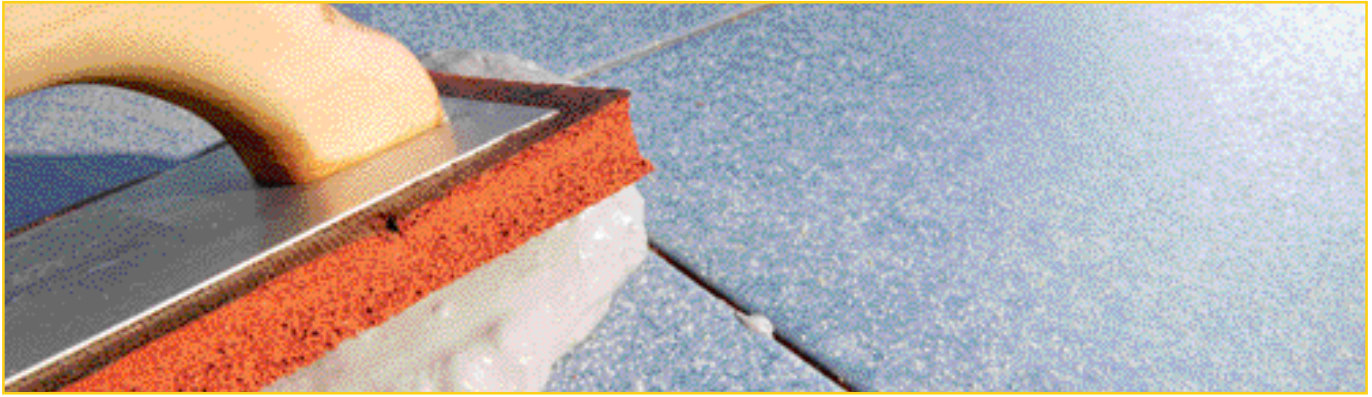

¿Cómo emboquillar correctamente entre las piezas rectificadas?

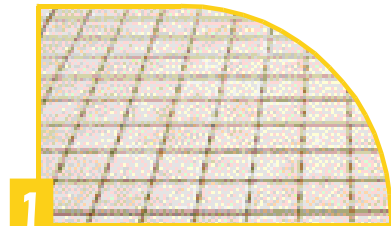

1

Preparación de superficie

Después de 24 horas de haber pegado las losetas rectificadas se inicia la preparación para el emboquillado. Limpie las boquillas con una espátula flexible para resanes y una escoba o cepillo suave, retirando cualquier partícula suelta ajena a la instalación. Si está trabajando en un área donde hay mucho polvo, se recomienda pasar una aspiradora sobre las boquillas para retirar la mayor cantidad posible.



2

Mezclado de CEMIX Boquillex

Prepare el **CEMIX Boquillex** con agua limpia en la cantidad que indican las instrucciones de preparación. Limpie y humedezca la superficie de las losetas cerámicas en secciones de unos 10 a 12 m² a la vez.



3

Aplicación de CEMIX Boquillex

Aplice el **CEMIX Boquillex** sobre la superficie y extienda la mezcla con llana de esponja dura o flota para boquillas, sosteniéndola formando un ángulo de 45° respecto a la superficie y moviéndola de manera diagonal al sentido de las boquillas. Asegúrese de rellenarlas completamente y dejar bien compactado el **CEMIX Boquillex**, retirando los excedentes con la misma llana o flota. Si la loseta es de 60 cm x 60 cm o mayor, se recomienda aplicar el **CEMIX Boquillex** directamente sobre las boquillas, para facilitar la limpieza.



4

Limpieza de la superficie

Esperé un lapso de entre 15 y 30 minutos o hasta que la mezcla adquiera firmeza en la boquilla. Comience la limpieza de la superficie de las losetas, ya sea con esponja mojada o con fibra seca.

Después de terminada la limpieza, espere un lapso de 30 minutos para una última pasada con fibra seca para eliminar los residuos del enjuague.

Proteja la instalación cubriéndola con papel Kraft para evitar que el polvo del ambiente se pegue a la boquilla mientras está fresca. No transite sobre la instalación por espacio de 24 horas.



¿Cómo emboquillar correctamente instalaciones con boquilla de medida variable?



1

Preparación de superficie


Después de 24 horas de haber pegado las losetas rectificadas se inicia la preparación para el emboquillado. Limpie las boquillas con una espátula flexible para resanes y una escoba o cepillo suave, retirando cualquier partícula suelta ajena a la instalación. Si está trabajando en un área donde hay mucho polvo, se recomienda pasar una aspiradora sobre las boquillas para retirar la mayor cantidad posible.



2

Mezclado de CEMIX Boquillex

Prepare el **CEMIX Boquillex** con agua limpia en la cantidad que indican las instrucciones de preparación. Limpie y humedezca la superficie de las losetas cerámicas en secciones de unos 10 a 12 m² a la vez.

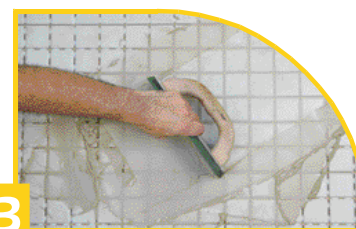

3

Aplicación de CEMIX Boquillex

Aplice el **CEMIX Boquillex** sobre la superficie y extienda la mezcla con llana de esponja dura o flota para boquillas, sosteniéndola formando un ángulo de 45° respecto a la superficie y moviéndola de manera diagonal al sentido de las boquillas. Asegúrese de rellenarlas completamente y dejar bien compactado el **CEMIX Boquillex**, retirando los excedentes con la misma llana o flota.



4

Limpieza de la superficie


Espere un lapso de entre 20 y 30 minutos o hasta que la mezcla adquiera firmeza en la boquilla. Comience la limpieza de la superficie de las losetas, ya sea con esponja mojada o con fibra seca.

Después de terminada la limpieza, espere un lapso de 30 minutos para una última pasada con fibra seca para eliminar los residuos del enjuague.

Proteja la instalación cubriéndola con papel Kraft para evitar que el polvo del ambiente se pegue a la boquilla mientras está fresca. No transite sobre la instalación por espacio de 24 horas.



¿Cómo emboquillar correctamente instalaciones usando boquilla con arena?

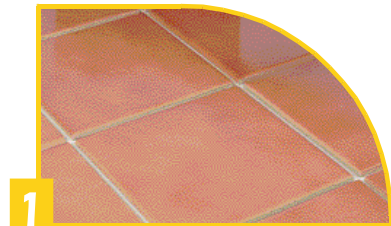

Preparación de superficie

Después de 24 horas de haber pegado las losetas rectificadas se inicia la preparación para el emboquillado. Limpie las boquillas con una espátula flexible para resanes y una escoba o cepillo suave, retirando cualquier partícula suelta ajena a la instalación. Si está trabajando en un área donde hay mucho polvo, se recomienda pasar una aspiradora sobre las boquillas para retirar la mayor cantidad posible.



Mezclado de CEMIX Boquillex

Prepare el **CEMIX Boquillex** con agua limpia en la cantidad que indican las instrucciones de preparación. Limpie y humedezca la superficie de las losetas cerámicas en secciones de unos 10 a 12 m² a la vez.



Aplicación de CEMIX Boquillex

Aplique el **CEMIX Boquillex** sobre la superficie y extienda la mezcla con llana de esponja dura o flota para boquillas, sosteniéndola formando un ángulo de 45° respecto a la superficie y moviéndola de manera diagonal al sentido de las boquillas. Asegúrese de rellenarlas completamente y dejar bien compactado el **CEMIX Boquillex**, retirando los excedentes con la misma llana o flota.




Limpieza de la superficie

Espera un lapso de entre 15 y 30 minutos o hasta que la mezcla adquiera firmeza en la boquilla. Comience la limpieza de la superficie de las losetas, ya sea con esponja mojada o con fibra seca.

Después de terminada la limpieza, espere un lapso de 30 minutos para una última pasada con fibra seca para eliminar los residuos del enjuague.

Proteja la instalación cubriéndola con papel Kraft para evitar que el polvo del ambiente se pegue a la boquilla mientras está fresca. No transite sobre la instalación por espacio de 24 horas.

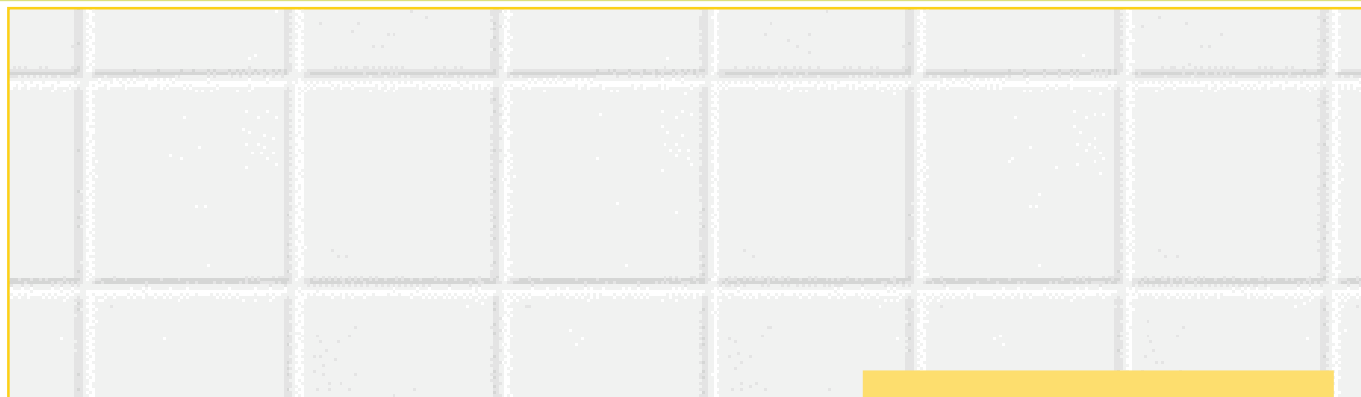


¿Cómo emboquillar correctamente instalaciones usando boquilla epóxica?

Productos recomendados

- CEMIX Boquillex Epóxico

Pág.

52

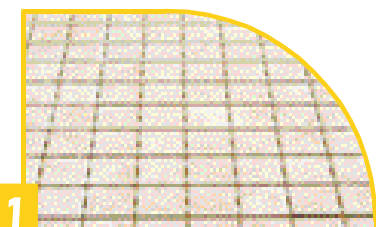

1

Preparación de superficie

Después de 24 horas de haber pegado las losetas rectificadas se inicia la preparación para el emboquillado. Limpie las boquillas con una espátula flexible para resanes y una escoba o cepillo suave, retirando cualquier partícula suelta ajena a la instalación. Si está trabajando en un área donde hay mucho polvo, se recomienda pasar una aspiradora sobre las boquillas para retirar la mayor cantidad posible.



2

Mezclado de CEMIX Boquillex

Prepare el **CEMIX Boquillex Epóxico** mezclando completamente los componentes A y B (resina de color y catalizador) del producto hasta lograr una mezcla homogénea.

Limpie la superficie de las losetas cerámicas en secciones de unos 10 a 12 m² la vez. No mezcle más de una unidad al mismo tiempo, termine una y luego prepare la siguiente, para evitar que se seque o se endurezca la mezcla en el bote.



3

Aplicación de CEMIX Boquillex

Aplice el **CEMIX Boquillex** sobre la superficie y extienda la mezcla con lana de esponja dura o flota para boquillas, sosteniéndola formando un ángulo de 45° respecto a la superficie y moviéndola de manera diagonal al sentido de las boquillas. Asegúrese de rellenarlas completamente y dejar bien compactado el **CEMIX Boquillex**, retirando los excedentes con la misma lana o flota.



4

Limpieza de la superficie

Espera un lapso de entre 15 y 30 minutos para que la boquilla adquiera una consistencia semi-seca, para comenzar la limpieza de la superficie de las losetas, usando esponja mojada y agua en la superficie, frotando de manera uniforme para retirar excedentes.

Después de terminada la limpieza, espere un lapso de 30 minutos para una última pasada con fibra seca para eliminar los residuos del enjuague.

Proteja la instalación cubriéndola con papel Kraft para evitar que el polvo del ambiente se pegue a la boquilla mientras está fresca. No transite sobre la instalación por espacio de 24 horas.

Si es un área con exposición a productos químicos, espere un lapso de 5 a 7 días para ponerla en servicio completo.